


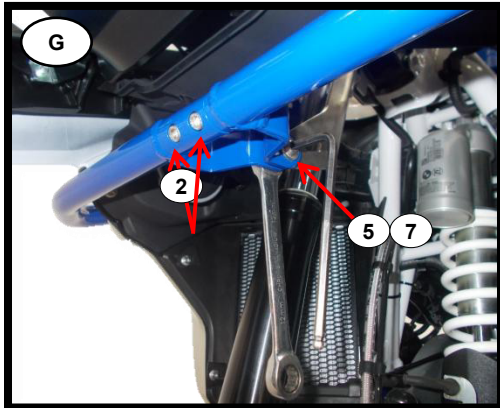

English:

- Apply items according to the photo.

Français:

- Appliquer les items conformément à la photo.

Português:

- Aplicar os itens conforme a foto.



English:

- Tight all screws.

Français:

- Serrer toutes les vis.

Português:

- Apertar todos os parafusos.



N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL 8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP1970050



Assembly Booklet / Paper collection

Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection

Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection

Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection

Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection

Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection


Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

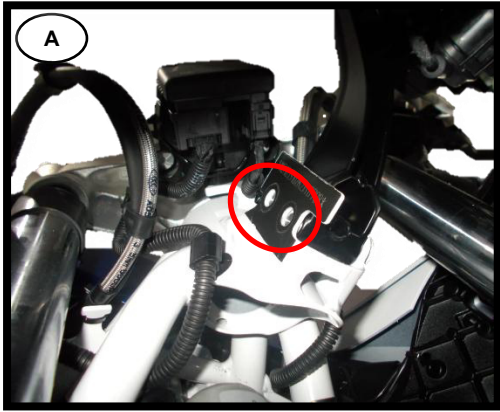

- English:**
- Remove the original screws marked on the photo.
- Français:**
- Retirer le vis d'origine marquées sur la photo.
- Português:**
- Remover parafusos de origem marcados na foto.

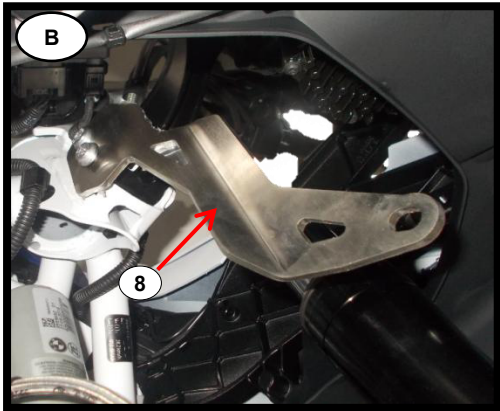


- English:**
- Apply item N°8 (Clamp Inox) with original screws.
- Français:**
- Appliquer l'item N°8 (Fixation Inox) avec les vis d'origin.
- Português:**
- Aplicar o item N°8 (Fixação Inox) com os parafusos de origem.




- English:**
- Remove original screw marked in the foto.
- Français:**
- Remover vis d'origine marquée sur la photo.
- Português:**
- Remover parafusos de origem marcado na foto.


ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

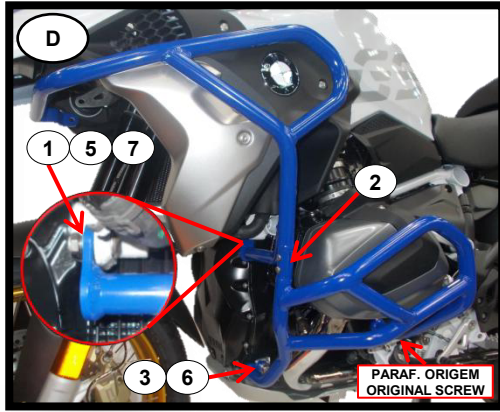

- English:**
- Mount Left Crash Bar according to the photo, starting from the bottom.
- Français:**
- Montez la barre de protection gauche conformément à la photo, première partie bas.
- Português:**
- Montar Carenagem Esquerda conforme a foto, iniciando pela parte de baixo.

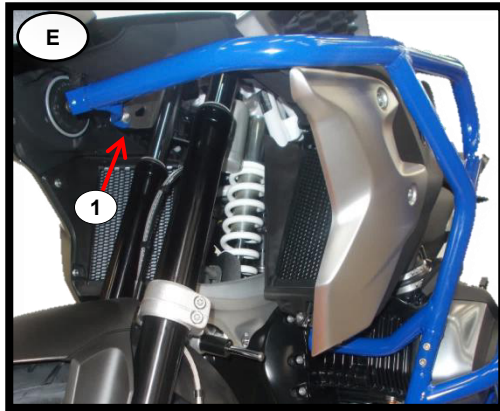

- English:**
- Apply item N°1 (Screw) according to the photo.
- Français:**
- Appliquer l'item N°1 (Vis) conformément à la photo.
- Português:**
- Aplicar o item N°1 (Parafuso) conforme a foto.

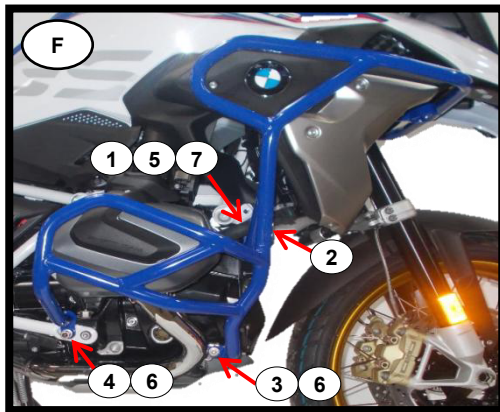

- English:**
- Mount Right Crash Bar according to the photo, starting from the bottom.
- Français:**
- Montez la barre de protection droit conformément à la photo, première partie bas.
- Português:**
- Montar Carenagem Direita conforme a foto, iniciando pela parte de baixo.