


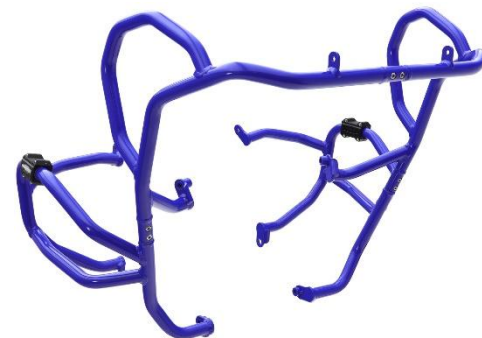

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP197098B



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique




Management
System
ISO 9001:2015
www.bur.com
ID: 8196077726

ID.022.02

www.crosspro.pt

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

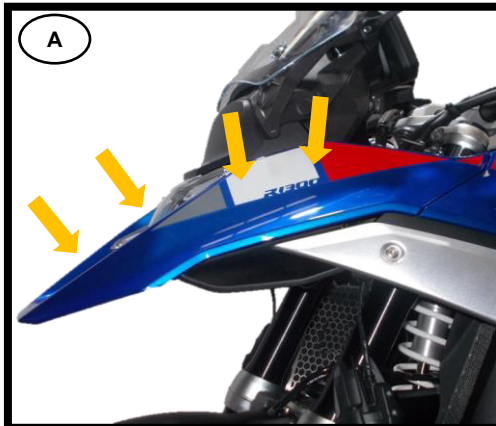

English:


- Remove OEM plastic.

Français:

- Retirer le plastic OEM.

Português:

- Retirar plástico OEM.

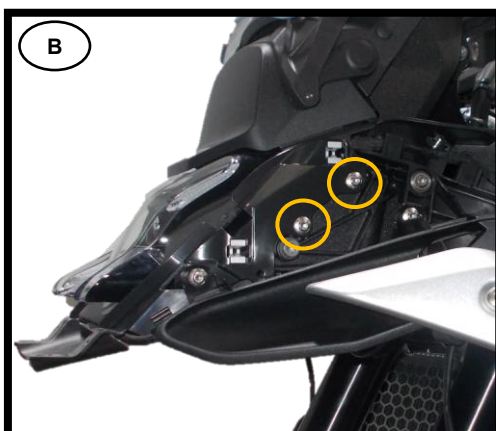

English:


- Remove OEM screws (2x) marked in the photo.

Français:

- Retirer les vis (2x) OEM marquées sur la photo.

Português:

- Remover parafusos (2x) OEM marcados na foto.

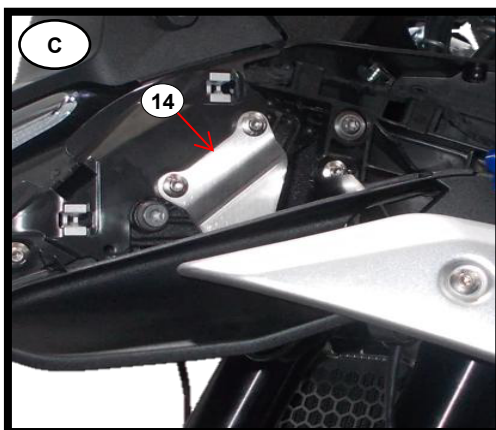

English:

- Apply item N°14 (Stainless Steel Fixation – x1) with OEM screws (2x).

Français:

- Appliquer l'item N°14 (Fixation Inox – x1) avec les vis (2x) OEM.

Português:

- Aplicar o item N°14 (Fixação Inox – x1) com parafusos (2x) OEM.



English:

- Torque all screws to the correct value starting with unions.

Français:

- Torque toutes les vis avec le bonne valeur à commencer pas les unions.

Português:

- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque iniciando pelas uniões.



4/5/10mm

10/13mm


T25/T30/T55



N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0
STAINLESS	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0
STEEL						80.0

19	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	L98B	1
18	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	L98B	1
17	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	R98B	1
16	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	R98B	1
15	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	NºR181	1
14	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	NºL181	1
13	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	Nº182	2
12	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø16xØ6x15mm RPØ9X3mm	2
11	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø25xØ13x45mm	1
10	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø25xØ13x25mm	1
9	Porca Freada / Nut Nylock	M6 DIN985 - A2	2
8	Anilha / Washer	M12 DIN125 - A2	2
7	Anilha / Washer	M6 DIN125 - A2	2
6	Parafuso / Screw	M12x100 DIN912 - A2	1
5	Parafuso / Screw	M12x90 DIN912 - A2	1
4	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 - A2	6
3	Parafuso / Screw	M8x40 DIN6921 - A2	4
2	Parafuso / Screw	M6x16 DIN6921 - A2	2
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x30 ISO7380 - A2	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

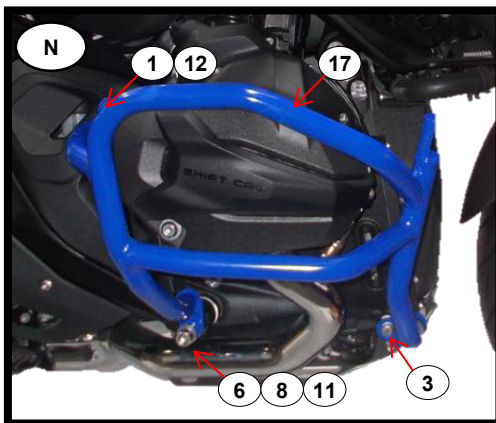

English:

- Apply item N°17 (Lower Right Crash Bar – x1) with the items marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°17 (Crash Bar Inférieur Droit – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°17 (Carenagem Inferior Direita – x1) com os itens marcados na foto.



English:


- Apply item N°16 (Upper Right Crash Bar – x1) with the items marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°16 (Crash Bar Supérieur Droit – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°16 (Carenagem Superior Direita – x1) com os itens marcados na foto.

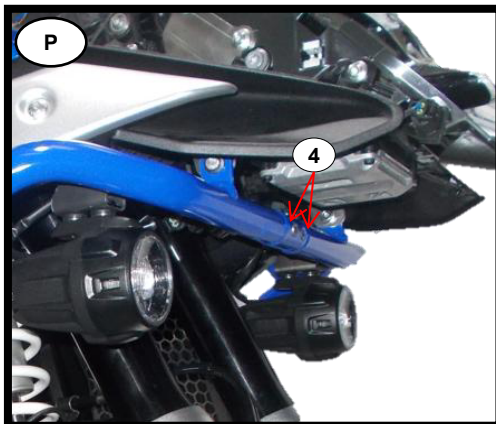

English:

- Apply item N°4 (Screw – x2) as marked in the photo.


Français:

- Appliquer l'item N°4 (Vis – x2) comme marqué sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°4 (Parafuso – x2) como marcado na foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

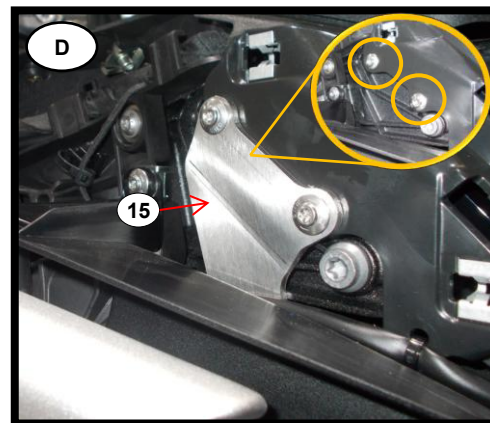

English:


- Remove OEM screws (2x) marked in the photo and apply item N°15 (Stainless Steel Fixation – x1) with screws (2x) OEM.

Français:

- Retirer les vis (2x) OEM marquées sur la photo et appliquer l'item N°15 (Fixation Inox – x1) avec vis (2x) OEM.

Português:

- Remover parafusos (2x) OEM marcados na foto e aplicar o item N°15 (Fixação Inox – x1) com parafusos (2x) OEM.

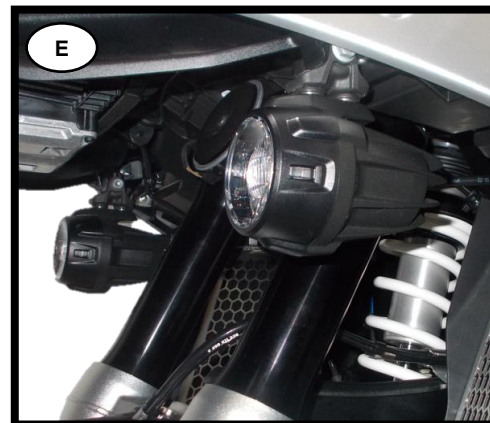

English:

- Remove headlights (left and right sides).

Français:

- Retirez les phares (côtés gauche et droit).

Português:

- Remover faróis (lado esquerdo e direito).



English:

- Remove bushings and rubbers from the OEM headlight clamp.


Français:

- Retirez les bagues et les caoutchoucs du support de phare OEM.

Português:

- Remover os casquilhos e as borrachas da fixação OEM do farol.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

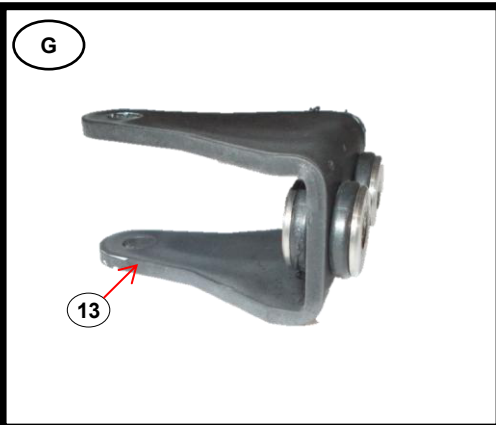

English:

- Apply OEM rubbers (2x) and OEM bushings (2x) to item N°13 (Aluminum Clamp – x1).

► **ATTENTION:** repeat the process for the left and right side.

Français:


- Appliquer les caoutchouc (2x) OEM et les douille (2x) OEM sur l'item N°13 (Fixation Aluminium) – x1).

► **ATTENTION:** répétez le processus pour le côté gauche et droit.

Português:

- Aplicar borrachas (2x) OEM e casquilhos (2x) OEM no item N°13 (Fixação Alumínio - x1).

► **ATENÇÃO:** repetir o processo para o lado esquerdo e direito.

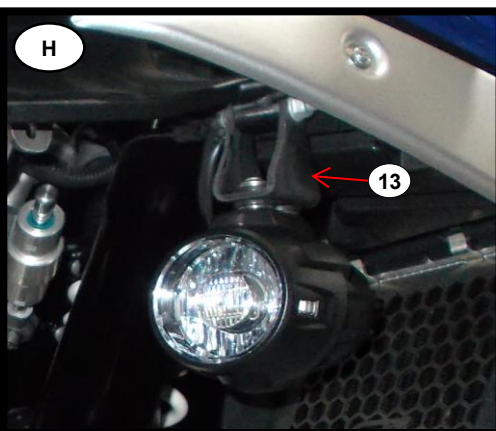

English:

- Mount the headlight on the previously assembly with OEM screws and apply on the motorcycle with OEM screws.

► **ATTENTION:** répétez le processus pour le côté gauche et droit.

Français:


- Montez le phare sur l'assemblage précédemment monté avec les vis OEM et appliquer sur la moto avec les vis OEM.

► **ATTENTION:** répétez le processus pour le côté gauche et droit.

Português:

- Montar farol na montagem anterior com parafusos OEM e aplicar na moto com parafusos OEM.

► **ATENÇÃO:** repetir o processo para o lado esquerdo e direito.

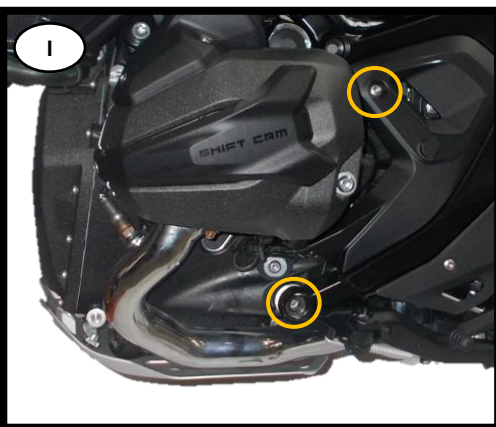

English:

- Remove OEM screws marked in the photo.


Français:

- Retirer les vis OEM marqué sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM assinalados na foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

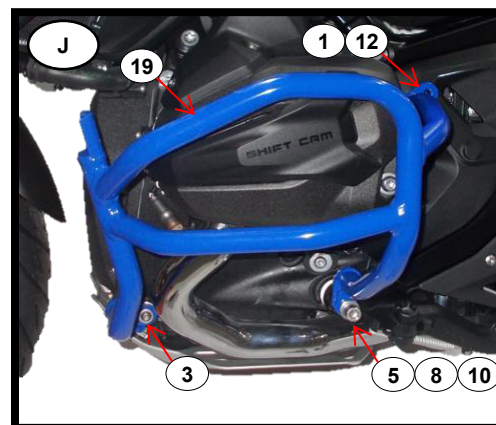

English:


- Apply item N°19 (Lower Left Crash Bar – x1) with the items marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°19 (Crash Bar Inférieur Gauche – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°19 (Carenagem Inferior Esquerda – x1) com os itens marcados na foto.

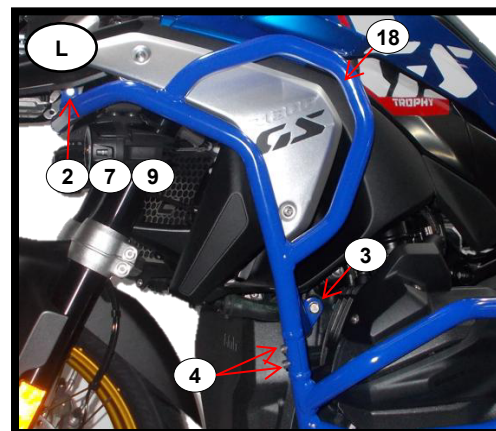

English:


- Apply item N°18 (Upper Left Crash Bar – x1) with the items marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°18 (Crash Bar Supérieur Gauche – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°18 (Carenagem Superior Esquerda – x1) com os itens marcados na foto.

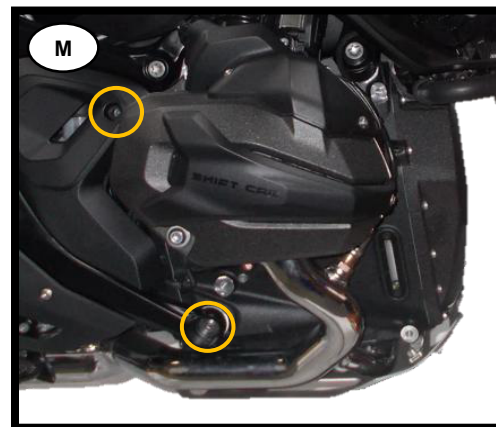

English:

- Remove OEM screws marked in the photo.

Français:

- Retirer les vis OEM marqué sur la photo.

Português:

- Remover parafusos OEM assinalados na foto.