

HEAD LIGHT PROTECTOR TRANSPARENT

Ref.: 2CP2210108



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de plastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier



Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverture de sac en plastique / Collecte de plastique




ID.022.02

www.crosspro.pt



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 8198077728

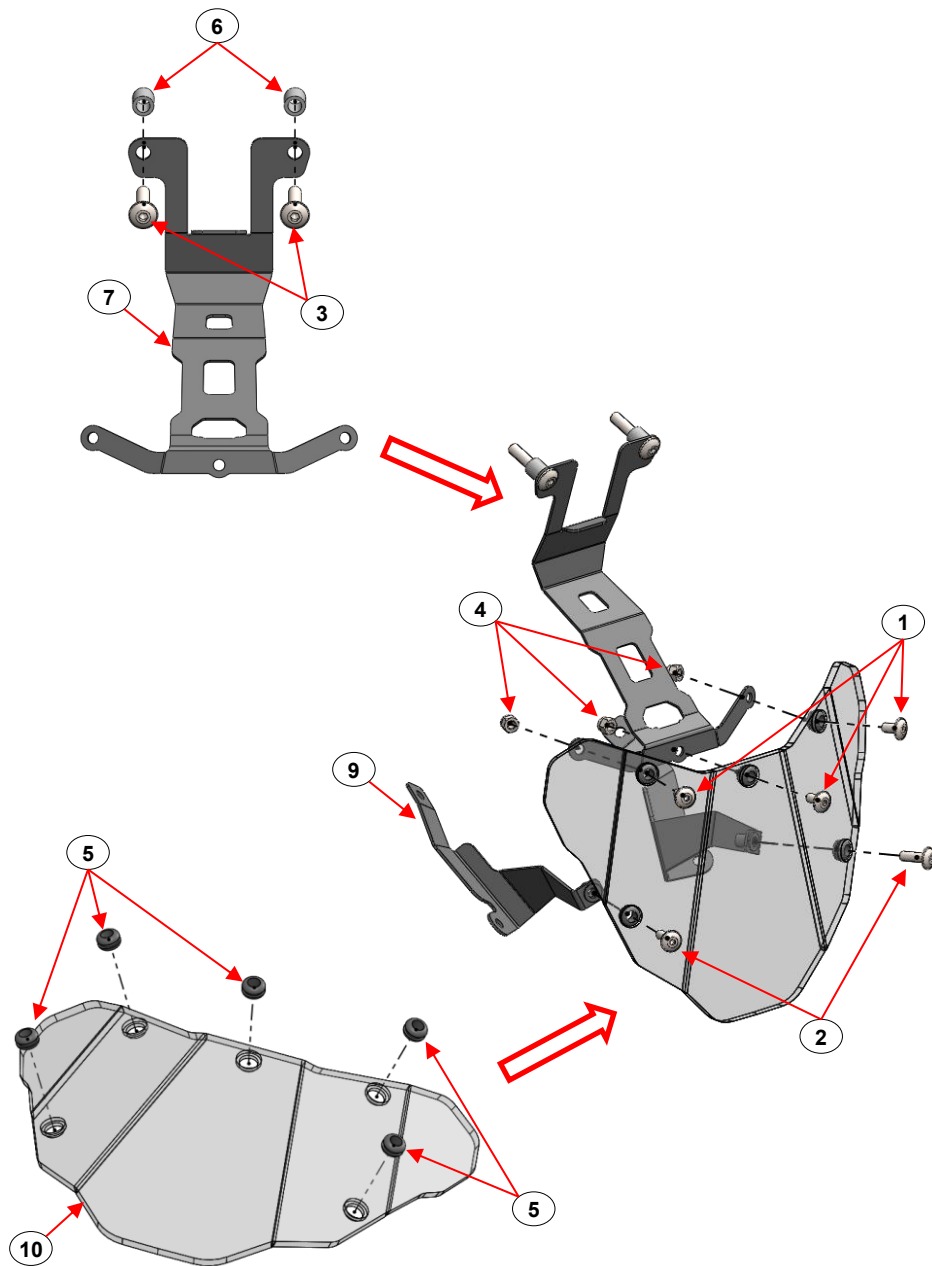

English:


- Torque all screws to the correct value and apply OEM plastics.

Français:


- Torque toutes les vis avec le bonne Valeur et appliquer les plastiques OEM.

Português:


- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque e aplicar os plásticos OEM.

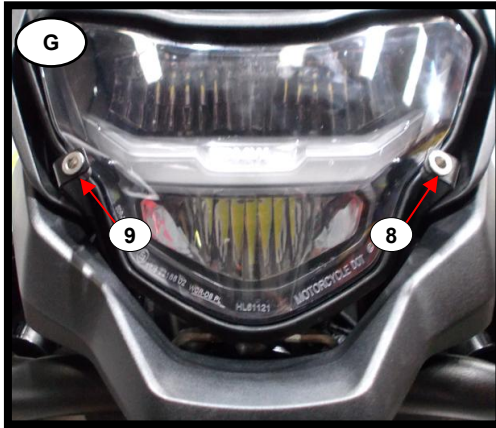



- English:**
- Itens N°8 and N°9 mounted on motorcycle.
- Français:**
- Itens N°8 et N°9 montés sur la moto.
- Português:**
- Itens N°8 e N°9 montados na moto.

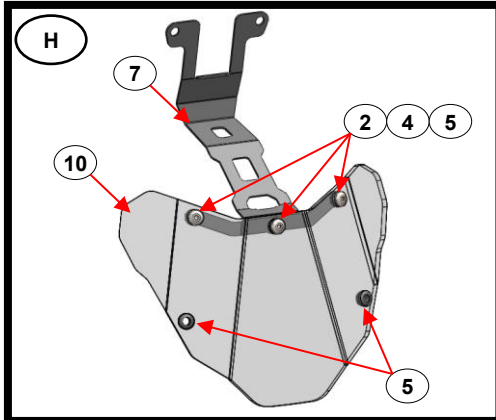

- English:**
- Show assembly according to photo.
- Français:**
- Monter l'assemblage conformément à la photo.
- Português:**
- Montar assemblagem de acordo com a foto.

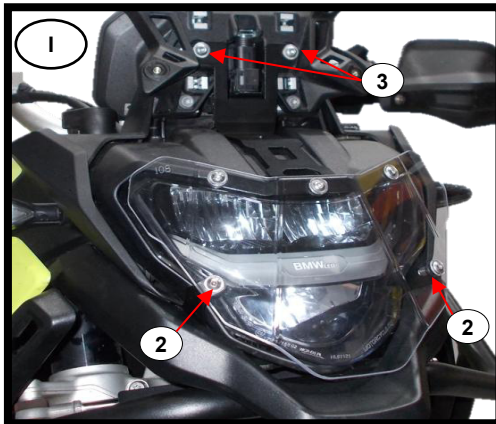


- English:**
- Assemble the previous assembly on the motorcycle according to the photo.
- Français:**
- Assembler l'ensemble précédent sur la moto selon la photo.
- Português:**
- Montar assemblagem anterior na moto de acordo com a foto.

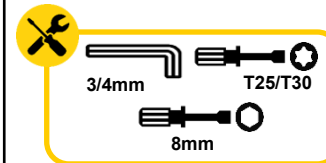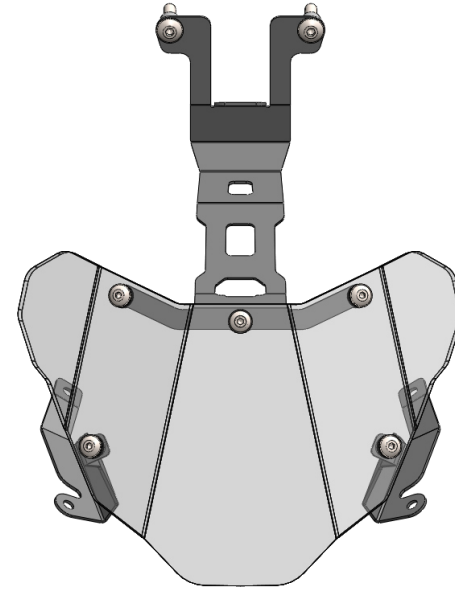


N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0


10	Proteção Farol Policarbonato / Polycarbonate Headlight Protector	N°108	1
9	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	N°R108	1
8	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	N°L108	1
7	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	N°F108	1
6	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø10xØ6,5x11mm	2
5	Anilha Especial Borracha / Special Rubber Washer	REF.: 05616632 005 25	5
4	Porca Freada / Nut Nylock	M5 DIN985 - A2	3
3	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x30 ISO7380 - A2	2
2	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M5x16 ISO7380 - A2	2
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M5x10 ISO7380 - A2	3
ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:

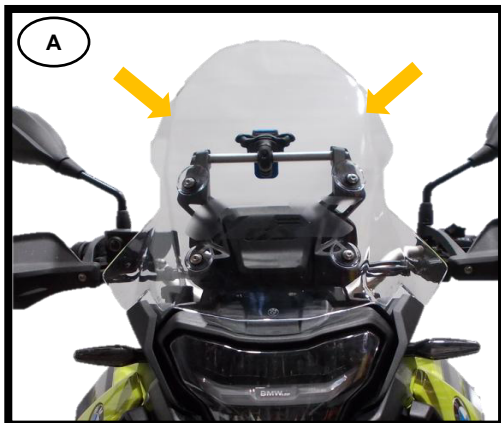


- English:**
• Remove OEM plastic.
- Français:**
• Retirer le plastic OEM.
- Português:**
• Retirar plástico OEM.

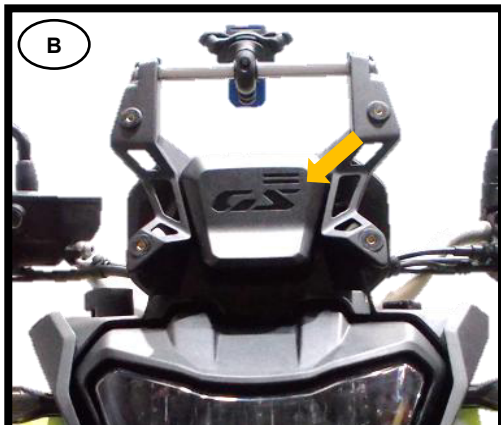


- English:**
• Remove OEM plastic.
- Français:**
• Retirer le plastic OEM.
- Português:**
• Retirar plástico OEM.

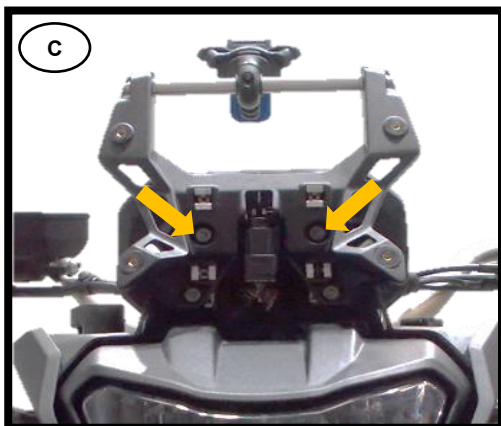


- English:**
• Remove OEM screw.
- Français:**
• Retirer le vis OEM.
- Português:**
• Remover parafuso OEM.

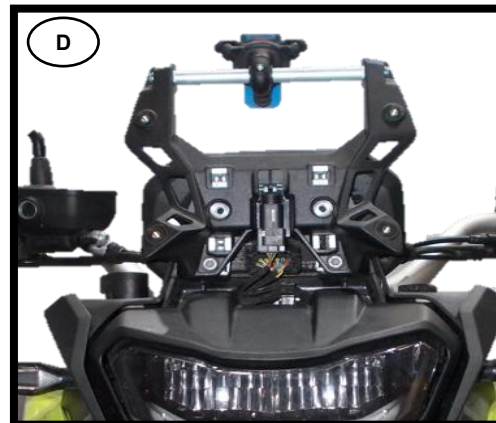

- English:**
• Apply item N°6 (Aluminum Bushing – x2) according to the photo.
- Français:**
• Appliquer l'item N°6 (Bague Aluminium – x2) selon le photo.
- Português:**
• Aplicar o item N°6 (Casquilho Alumínio – x2) de acordo com a foto.

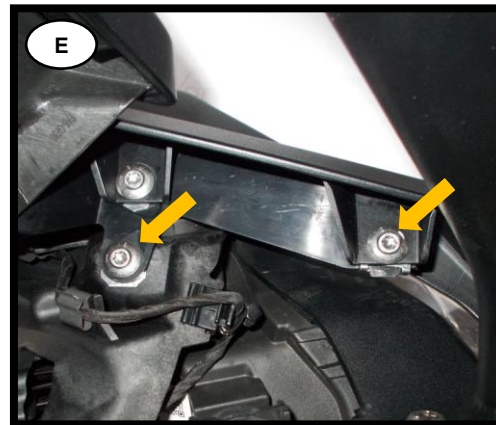

- English:**
• Remove OEM screws (x2) from under the headlight according to the photo – right side.
- Français:**
• Retirez les vis OEM (x2) sous le phare selon la photo – côté droit.
- Português:**
• Retirar os parafusos OEM (x2) por baixo do farol de acordo com a foto – lado direito.

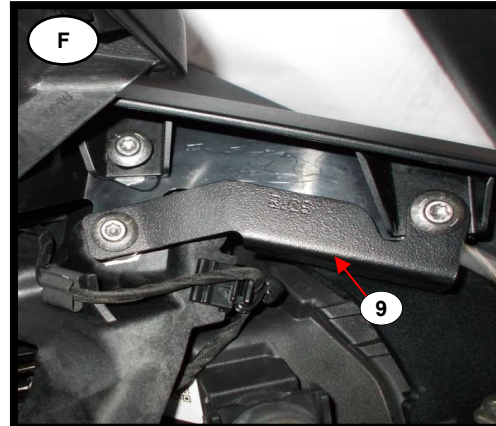

- English:**
• Apply item N°9 (Stainless Steel Clamp – x1) with OEM screws (x2).
► **ATTENTION:** repeat the process for the left side with item N°8 (Stainless Steel Clamp – x1).
- Français:**
• Appliquer l'item N°9 (Fixation Acier Inoxydable – x1) avec les vis OEM (x2).
► **ATTENTION:** répétez le processus pour le côté gauche avec l'item N°8 (Fixation Acier Inoxydable – x1).
- Português:**
• Aplicar o item N°9 (Fixação Inox – x1) com o parafusos OEM (x2).
► **ATENÇÃO:** repetir o processo para o lado esquerdo com o item N°8 (Fixação Inox – x1).