

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Fotos A e B:** Remover parafusos OEM marcados na foto.
- **Foto C:** Aplicar o item N°2 (Mola de Friso – x2) no item N°4 (Fixação Inox – x1) e montar na moto com o parafuso de origem.
- **Foto D:** Montar Proteção Frontal de Radiador (item N°5) como a instrução de montagem.


Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

Français:

Attention: Suivez la séquence d'installation que vous pouvez voir sur les photos.

- **Photos A et B:** Enlever les vis d'origine marqué sur la photo.
- **Photo C:** Appliquer l'item N°2 (Clip Acier Inoxydable – x2) sur l'item N°4 (Fixation Acier Inoxydable – x1) et monter sur la moto avec le vis d'origine.
- **Photo D:** Assemblez la Protection du Radiateur Avant (item N°5) conformément aux instructions de montage.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

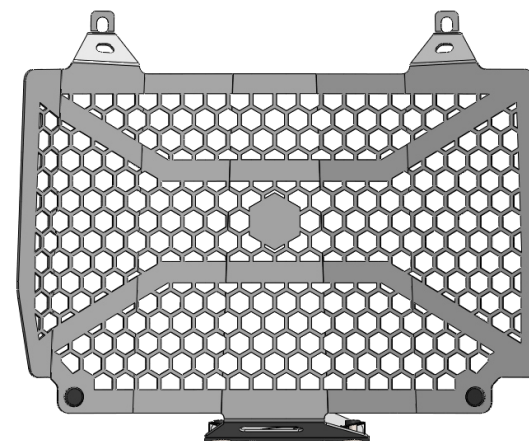

FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP2270108



Assembly Booklet / Paper collection

Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection

Mini sac zip / Collecte de pastique



Box / Paper collection

Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection

Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection

Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection

Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique







ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Nm	STAINLESS	
	STEEL	STEEL
	8.8	A2
M4	2.7	2.6
M5	5.5	5.1
M6	9.7	8.7
M8	23.0	21.2
M10	47.0	42.0
M12	80.0	73.0

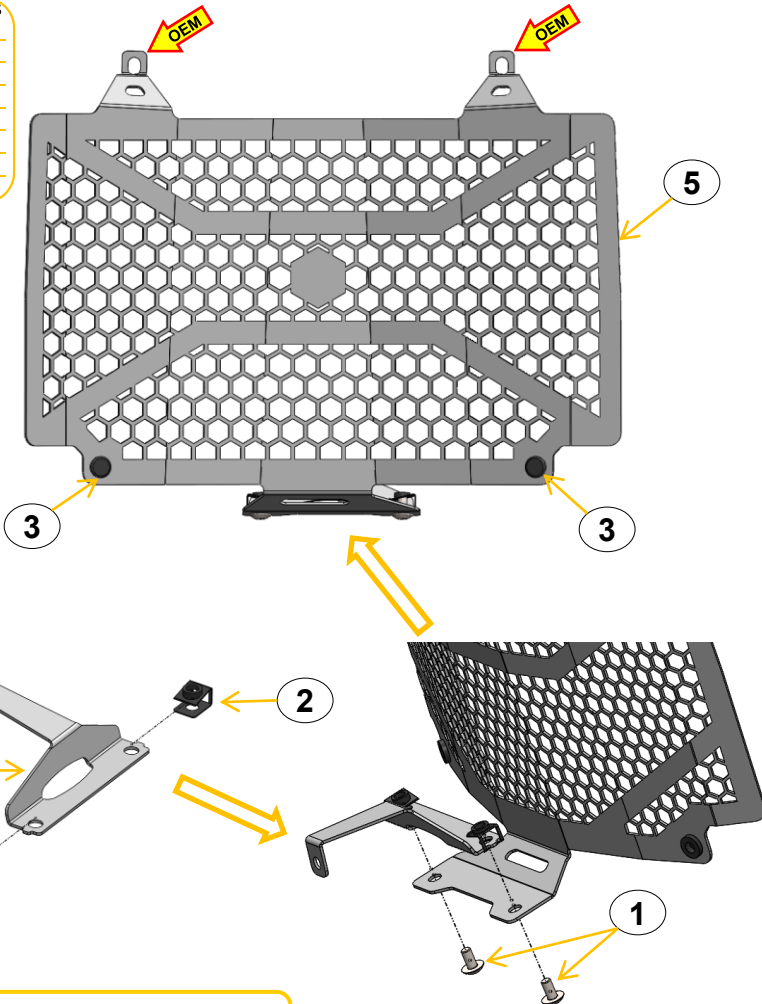

5	Proteção Frontal de Radiador / Front Radiator Guard	Nº108	1
4	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº88	1
3	Batente Borracha / Rubber Cap	056118	2
2	Mola de Friso / Stainless Steel Clip	M5	2
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M5x10 ISO7380 - A2	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

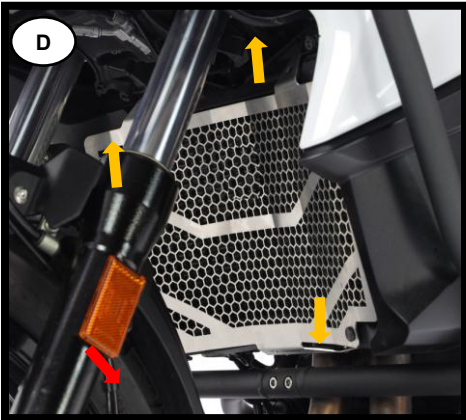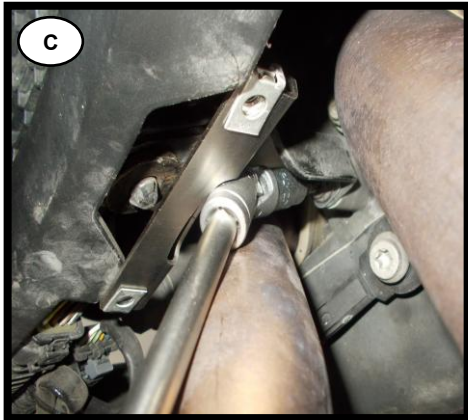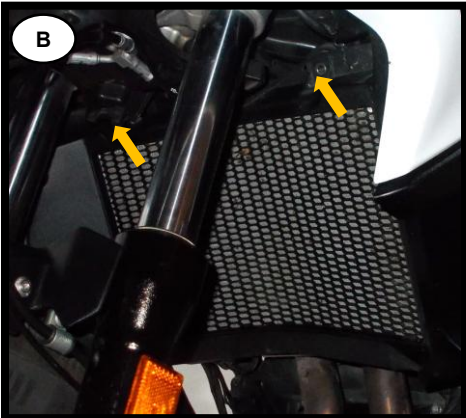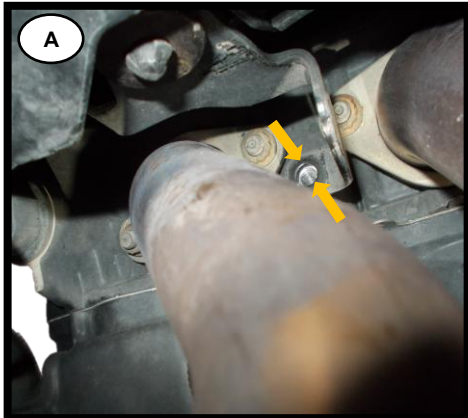

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photos A and B:** Remove OEM screws marked in the photo.
 - **Photo C:** Apply item N°2 (Stainless Steel Clip – x2) on item N°4 (Stainless Steel Clamp – x1) and mount on the motorcycle with OEM screw.
 - **Photo D:** Assemble Front Radiator Guard (item N°5) as the assembly instruction.
- Torque all screws to the correct value.**